


הוראות שימוש – סטריפים לבדיקת איכות שמן הטיגון

הוראות שימוש:

1. בעזרת מלקחיים יש להחזיק בחלקו הלבן והארוך של הסטריפ.
2. יש לטבול את הסטריפ בשמן החם כך שכל הפסים הכחולים יהיו טבולים בו.
3. יש להשאיר את הסטריפ טבול בשמן למשך 1-2 שניות.
4. יש להוציא את הסטריפ מהשמן ולהמתין 15 שניות.
5. יש להשוות בין הסטריפ לתמונה הנמצאת במדריך זה וזאת במקום מואר היטב.
6. את הסטריפים המשומשים יש להשליך לפסולת בתום השימוש.

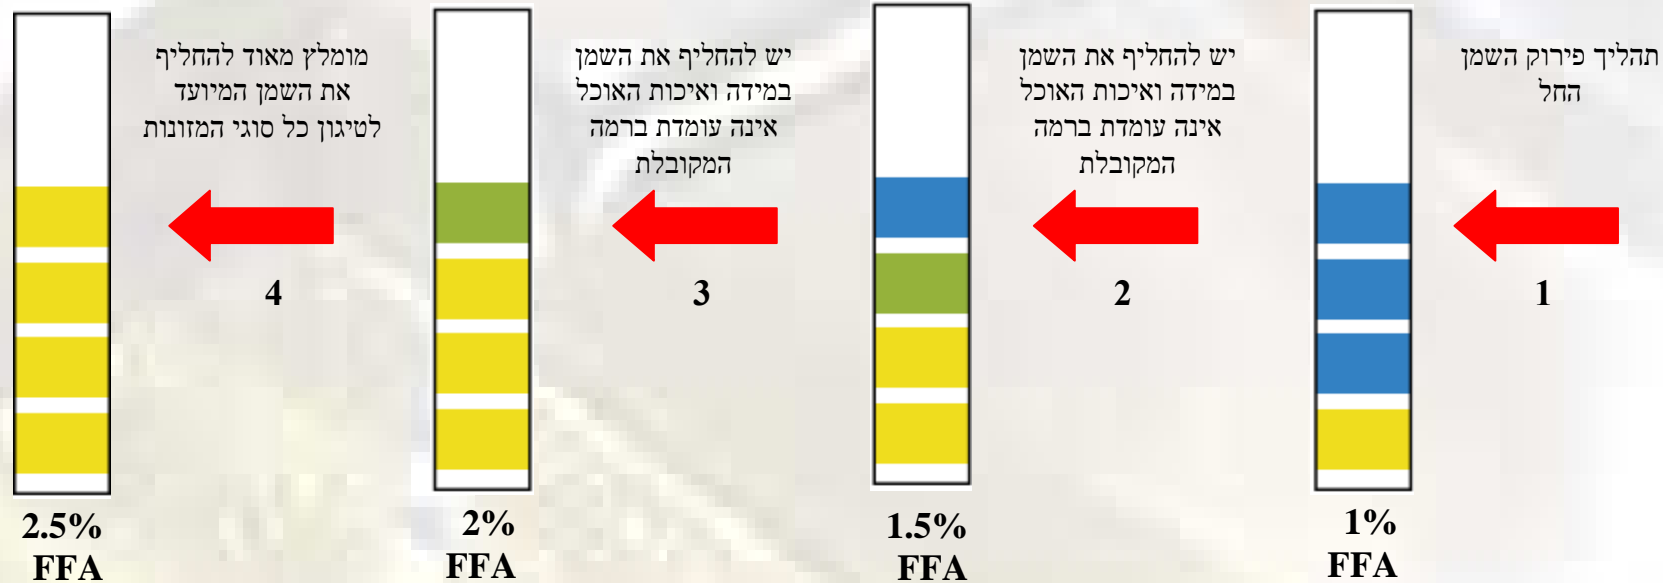

הערות:

- יש לוודא כי האריזות הפתוחות סגורות היטב ומאוחסנות בטמפרטורת החדר (21°C) או בטמפ' נמוכה יותר.
- סטריפים באריזתם המקורית אשר אינם בשימוש יש לשמור בקירור ($2-8^{\circ}\text{C}$).
- סילוק הפסולת יעשה בהתאם להוראות שימוש אלו או על בסיס הנוהל המקובל במפעל.